

Instructions de service Chaudière gaz à condensation

> EuroCondens SGB 400 E EuroCondens SGB 470 E EuroCondens SGB 540 E EuroCondens SGB 610 E

## Sommaire

1.	A pro	pos des présentes instructionspos des présentes instructions	4
	1.1	Contenu des présentes instructions	4
	1.2	Tableau sommaire	4
	1.3	Symboles utilisés	5
	1.4	Á qui s'adresse ce manuel?	5
2.	Sécuri	ité	6
	2.1	Utilisation conforme aux fins prévues	6
	2.2	Consignes générales de sécurité	6
	2.3	Marquage CE	7
3.	Aperç	u	8
	3.1	Croquis d'aperçu	8
4.	Comn	nande	9
	4.1	Eléments de commande	9
	4.2	Affichages	10
	4.3	Réglage du mode de chauffe	10
	4.4	Réglage du mode eau chaude sanitaire	11
	4.5	Réglage de la valeur théorique ambiante	
	4.6	Affichage d'informations	12
	4.7	Message de dérangement	13
	4.8	Message d'entretien	13
	4.9	Mode d'urgence (Régime manuel)	
	4.10	Rétablir les réglages d'usine	14
5.	Mise 6	en service	15
	5.1	Contrôler pression d'eau	
	5.2	Complétion du niveau d'eau et écoulement de l'eau	
	5.3	Mise en marche	
	5.4	Températures pour le chauffage et l'eau potable	
	5.5	Programme de temps individuel	
6.	Progr	ammation	18
0.	6.1	Méthode de programmation	
	6.2	Modification de paramètres	
	6.3	Panneau de réglage	
	6.4	Heure et date	
	6.5	Unités	
	6.6	Programme horaire	
	6.7	Programmes vacances	
	6.8	Valeurs théoriques de température ambiante	
	6.9	Adaptation du comportement de chauffe de l'installation de chauffe	
			32
	6.10	Régler la courbe caractéristique	33
	6.11	Limite de chauffe été/hiver	33
	6.12	Régime-ECS	34
	6.13	Température eau potable	35
	6.14	Libération ECS	35
	6.15	Diagnostic producteur	36
	6.16	Diagnostic consommateur	37
	6.17	Valeurs d'information	38
7.	Déran	gements - Causes et remèdes	40
	7.1	Tableau des dérangements	40
	7.2	Tab. des codes de dérangement	41

8.	Nettoyage et maintenance				
	8.1	Nettoya	age		42
	8.2	Entretie	en		42
9.	Mise	hors servi	ice		43
	9.1	Mise ho	ors service		43
10.	Conse	eils d'écon	nomie d'énergie		44
	10.1		er correctement		
		10.1.1	Température ambiante		44
		10.1.2	Régulation de chauffage en fonction des intempéries		44
		10.1.3	Aération		44
		10.1.4	Entretien		45

## A propos des présentes instructions

## 1. A propos des présentes instructions



Veuillez lire attentivement les instructions avant de mettre l'appareil en marche ! Ces instructions représentent le document d'origine en français.

# 1.1 Contenu des présentes instructions

Les présentes instructions se réfèrent à la commande des chaudières gaz à condensation de la série SGB E 400-610 E pour le chauffage et l'eau potable. Vous trouverez ici un aperçu des autres documents qui font partie de votre chauffage. Veuillez conserver tous les documents là où se trouve votre chaudière gaz à condensation!

#### 1.2 Tableau sommaire

Documentation	Sommaire	Destinée à		
Information technique	<ul> <li>Documents de planification</li> <li>Description du fonctionnement</li> <li>Caractéristiques techniques/schémas de câblage</li> <li>Equipement de base et accessoires</li> <li>Exemples d'utilisation</li> <li>Textes descriptifs</li> </ul>	Planificateurs, chauf- fagiste		
Manuel d'installation	<ul> <li>Utilisation conforme aux fins prévues</li> <li>Caractéristiques techniques/schéma de câblage</li> <li>Prescriptions, normes, CE</li> <li>Consignes sur le lieu de montage</li> <li>Exemple d'application application standard</li> <li>Mise en service, commande et programmation</li> <li>Entretien</li> </ul>	Chauffagiste		
Instructions de service	<ul> <li>Mise en service</li> <li>Commande</li> <li>Réglages utilisateur/programmation</li> <li>Tableau des dérangements</li> <li>Nettoyage/Maintenance</li> <li>Consignes d'économie d'énergie</li> </ul>	Exploitant		
Banque de données online	- Exemples d'utilisation pour utilisateurs enregistrés sur le site Internet www.broetje.de	Planificateurs, Chauffagiste		
Instructions succinctes	- Commande en bref	Exploitant		
Carnet d'entretien	- Procès-verbal des entretiens effectués	Chauffagiste		
Accessoires	- Installation - Commande	Chauffagiste, exploitants		

## A propos des présentes instructions

## 1.3 Symboles utilisés



**Danger!** La non-observation de l'avertissement entraîne un risque de blessures et de mort.



**Risque de décharge électrique!** La non-observation de l'avertissement entraîne un risque de blessures et de mort dû à l'électricité!



**Attention!** La non-observation de l'avertissement entraîne un risque pour l'environnement et l'appareil.



**Consigne/conseil:** Vous trouverez ici des informations annexes et des conseils précieux.



Renvoi des informations complémentaires dans d'autres documents.

## 1.4 A qui s'adresse ce manuel?

Les présentes instructions de commande sont réservées à l'exploitant de l'installation de chauffage.

## 2. Sécurité



**Danger!** Observez absolument les consignes de sécurité suivantes ! Dans le cas contraire, vous vous exposez, vous et des tiers, à des risques.

# 2.1 Utilisation conforme aux fins prévues

Les chaudières gaz à condensation de sérieSGB E sont conçues en tant que producteur de chaleur dans les installations de chauffage à eau potable selon la norme DIN EN 12828.

## 2.2 Consignes générales de sécurité



## Danger! Danger de mort!

Respectez les consignes d'avertissement qui se trouvent sur le producteur de chaleur. Une commande inadéquate du producteur de chaleur peut provoquer des dommages considérables.

La première mise en service, le réglage, l'entretien et le nettoyage des chaudières à condensation à gaz ont uniquement le droit d'être effectués par un chauffagiste qualifié!



#### Danger! Danger de mort en cas d'odeur de gaz!

Dans le cas d'une odeur de gaz, n'actionnez aucun interrupteur et commutateur électrique! Aérez immédiatement et soigneusement les locaux et fermez les dispositifs d'arrêt pour le gaz. Si l'origine de l'odeur ne peut être trouvée, en informer l'entreprise qui fournit le gaz.



#### Danger! Danger d'intoxication!

N'utilisez jamais l'eau provenant de l'installation de chauffe comme eau potable! Elle est souillée par des dépôts.



#### Attention! Risque de gel

En cas de risque de gel ne pas éteindre le système de chauffage mais le laisser fonctionner au moins en mode économique avec <u>les valves de radiateurs ouvertes</u>. L'installation doit uniquement être mise hors service et la chaudière ainsi que le ballon d'eau potable et les radiateurs doivent être vidés lorsqu'il n'est pas possible de chauffer en période de gel.

Lorsque l'installation de chauffe est vide, il faut par ailleurs assurer la chaudière contre toute mise en marche intempestive.



# Danger! Danger de mort dans le cas d'une utilisation inappropriée de l'installation de chauffage!

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes à facultés physiques, sensorielles ou psychiques restreintes ou ne possédant pas suffisamment d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées par un personne responsable de leur sécurité ou que celle-ci leur ait donné des instructions sur la façon d'utiliser cet appareil.
- Les enfants devraient être surveillés afin d'éviter qu'ils jouent avec l'appareil.



Danger! Danger de mort dans le cas de transformations effectuées sur l'appareil! Il est interdit de monter des éléments et de modifier la chaudière à gaz sous risque d'exposer le personnel à des dangers et d'endommager l'appareil. L'homologation de l'appareil expire en cas de non-observation.

Si le chauffage présente un endommagement, il n'a pas le droit d'être exploité. Le remplacement des composants endommagés doit uniquement être effectué par un chauffagiste.

Les liaisons scellées avec une laque à vis n'ont absolument pas le droit d'être ouvertes ou modifiées par quelqu'un d'autre qu'un spécialiste! Les scellements servent de justificatif comme quoi des raccords à vis importants pour un bon fonctionnement sûr n'ont pas été modifiés. Le droit à garantie expire en cas d'endommagements des scellements!



## Attention! Danger d'endommagement!

La chaudière à gaz uniquement être mise en place dans des pièces à air de combustion propre. Des corps étrangers tels que le pollen ne doivent en aucun cas s'infiltrer à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures d'aspiration!



## Attention! Tenir la zone d'affluence d'air libre!

Les ouvertures d'aération et de ventilation n'ont pas le droit d'être bouchées ou fermées. La zone d'affluence de l'air de combustion doit rester dégagée.



## Danger! Danger de mort par explosion/incendie!

N'entreposez aucune matière explosive ou facilement inflammable à proximité immédiate de l'appareil.



#### Danger! Risque de brûlure!

La conduite de soufflage de la valve de sûreté doit toujours être ouverte de manière que de l'eau puisse s'échapper pour des raisons de sécurité pendant la chauffe. Il est nécessaire de contrôler le mode de disponibilité de la soupape de sécurité de temps à autre.

#### 2.3 Marquage CE

Le marquage "CE" signifie que les appareils gaz à condensation répondent aux dispositions e la directive sur les appareils à gaz 2009/142/EG, de la directive basse tension 2006/95/EG et de la directive 2004/108/EG (compatibilité électromagnétique, CEM) du Conseil sur le rapprochement des législations des Etats membres. Le respect des exigences de protection conformément à la directive 2004/108/EG est uniquement rempli dans le cas d'une exploitation des chaudières conformément aux fins prévues.

Les conditions environnantes selon EN 55014 sont à observer.

Une exploitation est uniquement autorisée avec une jaquette monte correctement

La mise à la terre électrique correcte doit être assurée par un contrôle régulier (p. ex. inspection annuel) de la chaudière.

Dans le cas du remplacement de composants, seuls les composants d'origine prescrits par le fabricant doivent être utilisés.


Les chaudieres gaz à condensation répondent aux exigences déterminantes de la directive 92/42/EG concernant les exigences de rendement en tant que chaudière à condensation.


En cas d'utilisation de gaz naturel, la chaudière gaz à condensation émet moins de  $60~^{\rm mg}/_{\rm kWh}$  NOx conformément aux prescriptions du §6 du décret allemand du 26.01.2010 sur les petites installations de chauffe (1.BImSchV).

## 3. Aperçu

## 3.1 Croquis d'aperçu

Fig. 1: Croquis d'aperçu

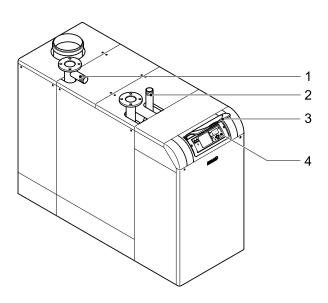

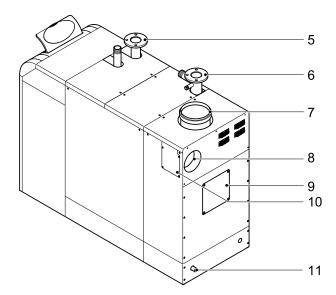


- 1 Raccord pour le groupe de sécurité
- 2 Raccordement des gaz
- 3 Clapet du paneau de commande
- 4 Panneau de commande
- 5 Retour chauffage
- 6 Départ chauffage


- 7 Raccord des gaz de fumée
- 8 Raccord d'air d'alimentation
- 9 Raccord des gaz de fumée (en option)
- 10 Raccord d'air d'alimentation (en option)
- 11 Raccordement de l'eau de condensation

## 4. Commande

#### 4.1 Eléments de commande

Fig. 2: Eléments de commande

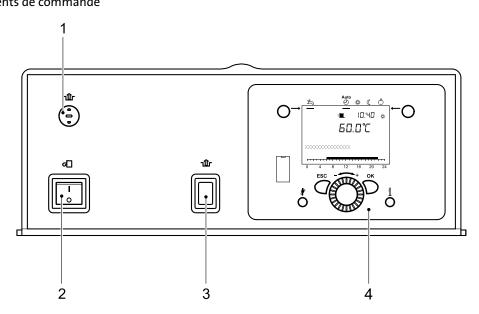

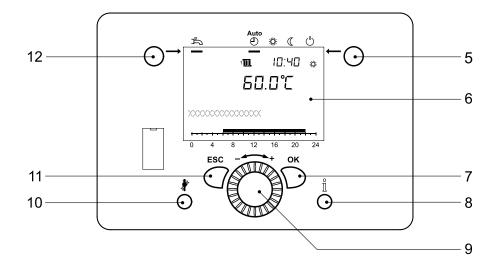


- 1 Réarmement Limiteur de température de sécurité (STB)
- 2 Interrupteur marche-arrêt
- 3 Touche de réarmement Boîte relais
- 4 Interface utilisateur
- 5 Touche de mode de service mode de chauffe
- 6 Display

- 7 Touche OK (confirmation)
- 8 Touche d'information
- 9 Bouton rotatif
- 10 Touche ramoneur
- 11 Touche ESC (interruption)
- 12 Touche de mode de service mode eau chaude sanitaire


## Commande

## 4.2 Affichages

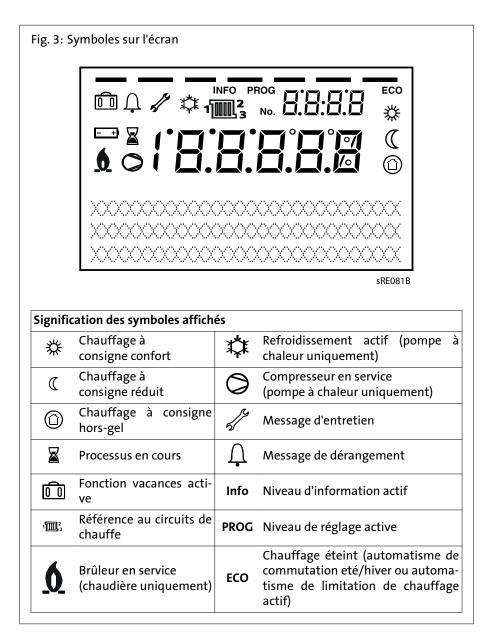

## 4.3 Réglage du mode de chauffe

La touche de mode de service Mode de chauffe permet de changer les modes de service pour la chauffe. Le réglage choisi est signalé par une barre se trouvant sous le symbole du mode de service.

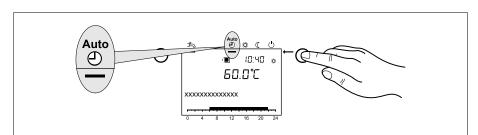

## Mode automatique $\overset{\text{Auto}}{\bigcirc}$ :

- Chauffe selon un programme de temps
- Temperatur-Sollwerte ※ ou ℂ selon un programme de temps
- Fonctions de protection (protection antigel de l'installation, protection contre la surchauffe) activées
- Automatisme de commutation été/hiver (commutation automatique entre mode de chauffe et mode été à partir d'une certure extérieure)
- Automatisme de limite de chauffe diurne (commutation automatique entre le mode de chauffe et le mode d'été lorsque la température extérieure dépasse la valeur théorique ambiante)

#### Mode continu ♯ ou ℂ:


- Mode de chauffe sans programme de temps
- Fonctions de protection actives
- Automatisme de commutation été/hiver n'est pas active
- Automatisme de limite de chauffe diurne n'est pas active

## Mode protection $\circlearrowleft$ :

- Pas de mode de chauffe
- Température après une valeur théorique de protection contre le gel
- Fonctions de protection actives
- Automatisme de commutation été/hiver n'est pas active
- Automatisme de limite de chauffe diurne n'est pas active

## 4.4 Réglage du mode eau chaude sanitaire

### Réglage du mode eau chaude sanitaire

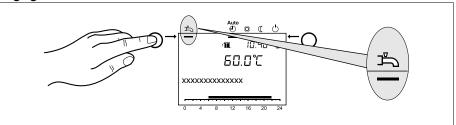

- En marche: L'eau chaude sanitaire est préparée selon le programme de commutation choisi.
- Arrêté: Le traitement de l'eau chaude sanitaire est désactivé.




## Remarque: Fonction anti-légionnelles

Chaque dimanche, lors du premier chargement de l'eau chaude sanitaire, la fonction anti-légionnelles est activée; c'est-à-dire que l'eau chaude sanitaire est chauffée une fois à env. 65° C pour détruire les légionnelles éventuellement disponibles.

## Commande

# 4.5 Réglage de la valeur théorique ambiante

## Valeur théorique confort 🌣 réglage :

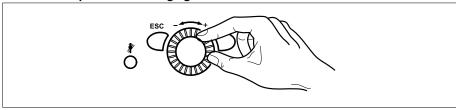

Régler la valeur théorique confort sur le bouton rotatif
 La valeur est automatiquement reprise


## Valeur théorique réduite ( réglage :



- 1. Actionner la touche OK
- 2. Choisir le circuit de chauffe
- 3. Actionner la touche OK
- 4. Choisir le paramètre Valeur théorique réduite
- 5. Actionner la touche OK
- 6. Régler la valeur théorique réduite sur le bouton rotatif
- 7. Actionner la touche OK
- 8. Pour quitter la programmation, il suffit d'appuyer sur la touche de mode de service

## 4.6 Affichage d'informations

En appuyant sur la touche d'information, on peut consulter plusieurs températures et message.

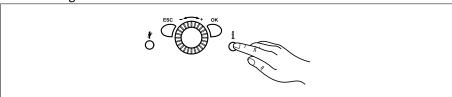


- Température ambiante et extérieure
- Messages de dérangement ou d'entretien



**Remarque:** Si aucun dérangement ne s'est produit et si aucune demande d'entretien n'existe, ces informations ne sont pas affichées.

## 4.7 Message de dérangement


Si le symbole de dérangement apparaît dans le display  $\Phi$ , un dérangement s'est produit dans de l'installation de chauffage.

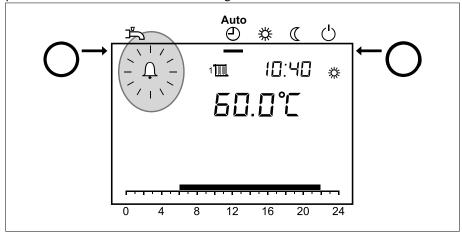

- Enfoncer la touche d'information
- D'autres indications sur les dérangements sont affichées (voir *Tableau des codes de dérangements*).

## 4.8 Message d'entretien

Si le symbole d'entretien  $\mathscr{N}$  apparaît dans le display, un message d'entretien est disponible ou l'installation de chauffage se trouve en mode spécial.

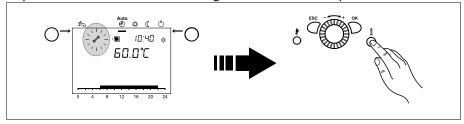

- Enfoncer la touche d'information
- D'autres indications sur les dérangements sont affichées (voir *Tableau des codes d'entretien*).



Remarque: Le message d'entretien n'est pas actif en réglage usine.

## Commande

# 4.9 Mode d'urgence (Régime manuel)

Activation de la fonction manuelle. En fonction manuelle, la chaudière est réglée sur la valeur de consigne de la fonction manuelle. Toutes les pompes se mettent en marche. Toute autre demande, par exemple préparation de l'eau chaude sanitaire, est ignorée!

- 1. Actionner la touche OK
- 2. Sélectionner le point de menu Maintenance/service
- 3. Actionner la touche OK
- 4. Appeler paramètre régime manuel (Prog.-No. 7140)
- 5. Actionner la touche OK
- 6. Sélectionner le paramètre "Marche"
- 7. Actionner la touche OK
- 8. Pour quitter la programmation, il suffit d'appuyer sur la touche de mode de service

## 4.10 Rétablir les réglages d'usine

Les réglages d'usine sont rétablis de façon suivante:

- 1. Actionner la touche OK
- 2. Appeler leniveau de réglage Spécialiste (voir le point Programmation en Méthode pour la programmation )
- 3. Appeler le point de menu *Unité de commande*
- 4. Actionner la touche OK
- Appeler paramètre Activer le réglage de base sur l'unité de commande (prog.-no. 31)
- 6. Actionner la touche OK
- Modifier le réglage sur Oui puis attendre que le réglage passe à nouveau sur Non
- 8. Actionner la touche ESC
- 9. Réglage de base est rétablit



**Remarque :** Pour les informations concernant la modification des paramètres, voir la rubrique *Programmation*.

## 5. Mise en service



Danger! Première mise en service doit uniquement être confiée à un chauffagiste agréé! Le chauffagiste contrôle l'étanchéité des conduites, le bon fonctionnement de tous les dispositifs de régulation, de commande et de sécurité et mesure les valeurs de combustion. En cas d'exécution inappropriée, il y a risque de dommages considérables pour les personnes, l'environnement et le matériel!



**Attention!** En cas de fort développement de poussière comme p. ex. lors de travaux en cours, la chaudière n'a pas le droit d'être mise en service. L'appareil risquerait d'être endommagé!

### 5.1 Contrôler pression d'eau




**Attention!** Contrôlez avant la mise en marche si le manomètre affiche une pression d'eau suffisante La valeur devrait être comprise entre <u>1,0 et 2,5 bar</u>.

- A moins de 0,5 bar: Compléter le niveau d'eau
   Attention! La pression maximale de l'installation doit être observée!
- <u>Plus de 2,5 bar:</u> Ne mettez pas la chaudière en service. Laissez l'eau s'écouler. **Attention!** La pression maximale de l'installation doit être observée!
- Contrôlez si le récipient collecteur se trouvant sous la conduite d'évacuation de la vanne de sécurité est bien en place. Il récupère l'eau de chauffe qui s'échappe lors d'une surpression.

# 5.2 Complétion du niveau d'eau et écoulement de l'eau

Le remplissage et le vidage de l'eau du chauffage en cas de pression d'eau trop faible ou trop élevée se font par le robinet de remplissage et de vidage de la chaudière représenté sur l'illustration suivante (robinet KFE, Pos. 1).

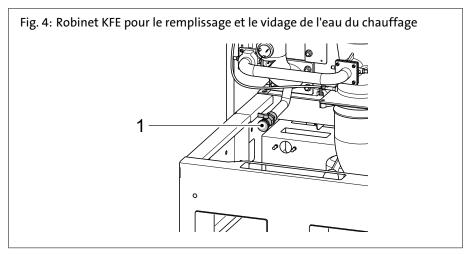

## Compléter le niveau d'eau

- Mettre la chaudière gaz à condensation SGB E hors service sur l'interrupteur de service (voir Fig. 2)
- 2. Retirer le capuchon de protection du robinet KFE (Fig. 4, Pos. 1)
- 3. Visser l'embout à olive R ¾" FI sur le robinet KFE
- 4. Emboîter le flexible à eau sur l'embout à olive
- 5. Raccorder le flexible à eau sur le robinet à eau
- 6. Ouvrir tout d'abord le robinet KFE puis ouvrir lentement le robinet à eau
- 7. Lorsque la pression de l'eau varie entre 1,0 et 2,5, fermer tout d'abord le robinet à eau puis fermer le robinet KFE

## Mise en service

- 8. Retirer le flexible à eau
- 9. Remettre en place le capuchon de protection sur le robinet KFE
- 10. Remettre en marche la chaudière gaz à condensation SGB E sur l'interrupteur de service
- 11. Contrôler l'étanchéité de l'installation de chauffage
- 12. Le cas échéant, purger l'installation de chauffage


#### Faire écouler d'eau

- 1. Mettre la chaudière gaz à condensation SGB E hors service sur l'interrupteur de service (voir *Fig. 2* )
- 2. Retirer le capuchon de protection du robinet KFE (Fig. 4, Pos. 1)
- 3. Visser l'embout à olive R ¾" FI sur le robinet KFE
- 4. Emboîter le flexible à eau sur l'embout à olive
- 5. Raccorder le flexible à eau sur le robinet à eau
- 6. Placer un seau ou un autre récipient de collecte
- 7. Ouvrir le robinet KFE
- 8. Lorsque la pression de l'eau varie entre 1,0 et 2,5 bar, fermer le robinet KFE
- 9. Retirer le flexible à eau
- 10. Remettre en place le capuchon de protection sur le robinet KFE
- 11. Remettre en marche la chaudière gaz à condensation SGB E sur l'interrupteur de service
- 12. Contrôler l'étanchéité de l'installation de chauffage
- 13. Le cas échéant, purger l'installation de chauffage

#### 5.3 Mise en marche




**Danger! Risque de brûlures!** De l'eau chaude peut s'échapper pendant un cours instant de la conduite d'évacuation de soupape de sécurité.

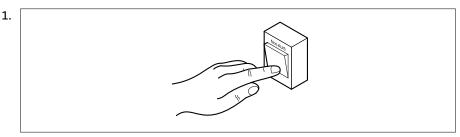


Mettre en marche l'interrupteur d'arrêt d'urgence du chauffage

- 2. Ouvrir le robinet de fermeture du gaz
- 3. Ouvrir le clapet du panneau de commande et mettre en marche le commutateur de service sur le panneau de commande de la chaudière

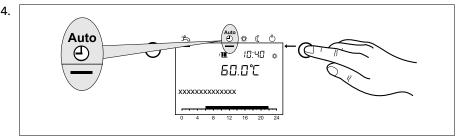

Avec la touche de mode de service Chauffe sur l'unité de commande de régulation, choisir le mode de service **Mode automatique** de de service **Mode automatique** 

5.

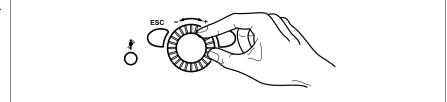

Régler la température ambiante souhaitée sur le bouton rotatif de l'unité de commande de régulation

# 5.4 Températures pour le chauffage et l'eau potable

Lors du réglage des températures du chauffage et de l'eau sanitaire, les indications contenues au point *Programmation* sont à observer.

Un réglage à 50 et 60°C est recommandé pour le réchauffement de l'eau sanitaire.



Remarque: Les horaires pour l'eau potable sont réglés dans le programme horaire 4 / ECS. Pour un meilleur confort, le réchauffement de l'eau chaude sanitaire devrait commencer environ 1 heure avant le démarrage du chauffage!

## 5.5 Programme de temps individuel


Chaudière gaz à condensation peut être mis en service avec les réglages standard sans devoir effectuer d'autres réglages.

Pour le réglage d'un programme de temps individuel p. ex., tenir compte du chapitre *Programmation*.


## 6. Programmation

## 6.1 Méthode de programmation


Le choix des niveaux de réglage et des points de menu est effectué à l'appui :

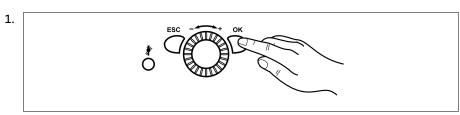

Actionner la touche OK => Il paraît l'affichage *Utilisateur final* 

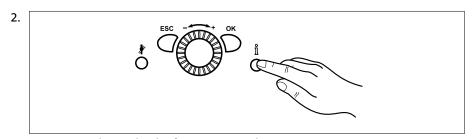

Appuyer sur la touche d'information pendant **env. 3 s** => jusqu'à ce que l'affichage Utilisateur final apparaisse dans le display

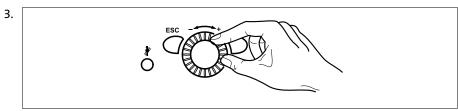

Régler le niveau de réglage souhaité sur le bouton rotatif

# Niveaux de réglage - Utilisateur final (U) - Mise en route (M), y compris utilisateur final (U) - Spécialiste (S), y compris utilisateur final (U) et mise en route (M) - OEM, Contient tous les autres niveaux de réglage et est protégé par un mot de passe)

4. Actionner la touche OK

## 5. Choisir le point de menu souhaité sur le bouton rotatif

Option de menu	Option de menu				
- Heure et date	- Prérégulateur/ pompe prim				
- Unité d'exploitation	- Chaudière				
- Radio	- Cascade				
- Prog. horaire CC1	- Solaire				
- Prog. horaire CC1	- Chaudière à combustible solide				
- Programme horaire 3 / CC3	- Ballon de stockage				
- Programme horaire 4 / ECS	- Ballon d'ECS				
- Programme horaire 5	- Chauffe-eau instantané ECS				
- Vacances circuit CH 1	- Configuration				
- Vacances circuit CH 2	- Réseau LPB				
- Vacances circuit CH 3	- Erreur				
Circuit de chauffe 1	- Maintenance / régime spécial				
- Circuit de chauffe 2	- Test d'entrée/sortie				
- Circuit de chauffe 3	- Etat				
- ECS	- Diagnostic cascade				
- Circuit consommateurs 1	- Diagnostic producteur				
- Circuit consommateurs 2	- Diagnostic consommateur				
- Circuit piscine	- Coffret de sécurité				
- Piscine					




**Remarque:** Selon la sélection du niveau de réglage et la programmation, tous les points de menu n'apparaissent pas!

## 6.2 Modification de paramètres

Les réglages qui ne peuvent pas être directement modifiés par le tableau de commande doivent être effectués au niveau réglage.

<u>L'opération de programmation de base</u> est décrite dans ce qui suit à l'appui du réglage de **l'heure et de la date**.

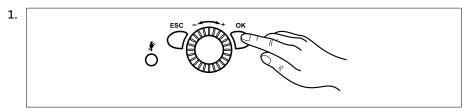

Actionner la touche OK



**Remarque** : Si des paramètres doivent être modifiés dans un autre niveau que dans le niveau utilisateur final, le chapitre *Méthode de programmation* doit être observé!


Auto
PROG

Heure et date
Unité d'exploitation

0 4 8 12 16 20 24


Le point de menu appeler avec le bouton rotatif Heure et date

3. Actionner la touche OK

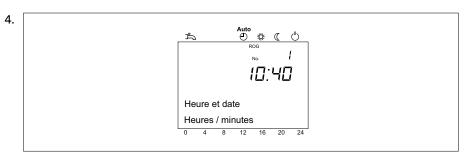


Le point de menu appeler avec le bouton rotatif Heures/minutes

5. Actionner la touche OK

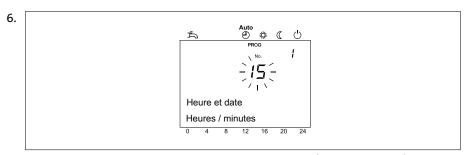

avec le bouton rotatif procéder au réglage de l'heure (p. ex. 15 heures)

7. Actionner la touche OK

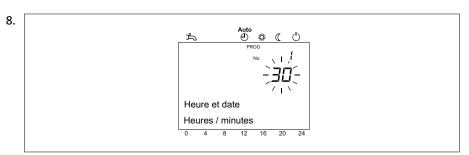

avec le bouton rotatif procéder au réglage des minutes (p. ex. 30 minutes)

- 9. Actionner la touche OK
- 10. Pour quitter la programmation, il suffit d'appuyer sur la touche de mode de service



Conseil: En appuyant sur la touche ESC, le point de menu précédent est appelé sans que les valeurs modifiées auparavant ne soient reprises. Si aucun réglage n'est effectué pendant env. 8 minutes, l'affichage de base est automatiquement appelé sans que les valeurs réglées auparavant ne soient reprises.

## 6.3 Panneau de réglage



## **Consignes:**

- Tous les paramètres affichés dans le display ne sont pas mentionnés dans le panneau de réglage.
- Selon la configuration de l'installation, tous les paramètres mentionnés dans le panneau de réglage ne sont pas affichés sur le display.
- Pour accéder aux niveaux de réglage de l'utilisateur final (U), appuyez sur la touche OK.

Tab. 1: Réglage des paramètres

Fonction	Prog.	Niveau de régla- ge <sup>1)</sup>	Valeur standard
Heure et date		1	
Heures / minutes	1	U	00:00 (h:min)
Jour / mois	2	U	01.01 (jour.mois)
Année	3	U	2004 (année)
Début heure d'été	5	U	25.03 (jour.mois)
Fin heure d'été	6	U	25.10 (jour.mois)
Unité d'exploitation		'	
Langue	20	U	Allemand
Contraste d'affichage	25	U	
Unités °C, bar   °F, PSI	29	U	°C, bar
Programme horaire CC1			
Présélection Lun - Dim Lun-Dim   Lun-Vend   Sam - Dim   Lun   Mard   Merc   Jeud   Ven   Sam   Dim	500	U	Lun
1ère phase en	501	U	06:00 (h/min)
1ère phase hors	502	U	22:00 (h/min)
2ème phase en	503	U	: (h/min)
2ème phase hors	504	U	: (h/min)
3ème phase en	505	U	: (h/min)
3ème phase hors	506	U	: (h/min)
Copier?	515	U	
Valeurs par défaut Non   Oui	516	U	Non
Programme horaire CC2			
Paramètre uniquement apparent lorsque le circuit de chauffe 2 est	dispor	nible!*)	
Présélection Lun - Dim Lun-Dim   Lun-Vend   Sam - Dim   Lun   Mard   Merc   Jeud   Ven   Sam   Dim	520	U	Lun
1ère phase en	521	U	06:00 (h/min)
1ère phase hors	522	U	22:00 (h/min)
2ème phase en	523	U	:- (h/min)
2ème phase hors	524	U	:-(h/min)
3ème phase en	525	U	: (h/min)

Fonction	Prog. n°	Niveau de régla- ge <sup>1)</sup>	Valeur standard
3ème phase hors	526	U	: (h/min)
Copier?	535	U	
Valeurs par défaut Non   Oui	536	U	Non
Programme horaire 3 / CC3			
Présélection Lun Lun-Dim   Lun-Vend   Sam - Dim   Lun   Mard   Merc   Jeud   Ven   Sam   Dim	540	U	Lun
1ère phase EN	541	U	06:00 (h/min)
1ère phase Hors	542	U	22:00 (h/min)
2e phase EN	543	U	24:00 (h/min)
2e phase Hors	544	U	24:00 (h/min)
3e phase EN	545	U	24:00 (h/min)
3e phase Hors	546	U	24:00 (h/min)
Copier?	555	U	
Valeurs par défaut Non   Oui	556	U	Non
Programme horaire 4 / ECS	•		
Présélection Lun Lun-Dim   Lun-Vend   Sam - Dim   Lun   Mard   Merc   Jeud   Ven   Sam   Dim	560	U	Lun
1ère phase EN	561	U	05:00 (h/min)
1ère phase Hors	562	U	22:00 (h/min)
2e phase EN	563	U	24:00 (h/min)
2e phase Hors	564	U	24:00 (h/min)
3e phase EN	565	U	24:00 (h/min)
3e phase Hors	566	U	24:00 (h/min)
Copier?	575	U	
Valeurs par défaut Non   Oui	576	U	Non
Programme horaire 5			
Présélection Lun - Dim Dim   Lun-Vend   Sam - Dim   Lun   Mard   Merc   Jeud   Ven   Sam   DimLun-	600	U	Lun
1ère phase en	601	U	06:00 (h/min)
1ère phase hors	602	U	22:00 (h/min)
2ème phase en	603	U	: (h/min)
2ème phase hors	604	U	: (h/min)
3ème phase en	605	U	: (h/min)
3ème phase hors	606	U	: (h/min)
Copier?	615	U	
Valeurs par défaut Non   Oui	616	U	Non

Fonction	Prog.	Niveau de régla- ge <sup>1)</sup>	Valeur standard			
Vacances circuit CC1						
Présélection Période 1 8	641	U	Période 1			
Début	642	U	(jour.mois)			
Fin	643	U	(jour.mois)			
Niveau de température Protection hors-gel   Réduit	648	U	Protection hors-gel			
Vacances circuit CC 2	·					
Paramètre uniquement apparent lorsque le circuit de chaufl	fe 2 est dispor	nible!	_			
Présélection Période 1 8	651	U	Période 1			
Début	652	U	(Jour.Mois)			
Fin	653	U	(Jour.Mois)			
Niveau de température Protection hors-gel   Réduit	658	U	Protection hors-gel			
Vacances circuit CC 3	'					
Paramètre uniquement apparent lorsque le circuit de chaufl	fe 3 est dispon	ible!				
Présélection Période 1 8	661	U	Période 1			
Début	662	U	(Jour.Mois)			
Fin	663	U	(Jour.Mois)			
Niveau de température Protection hors-gel   Réduit	668	U	Protection hors-gel			
Circuit chauffage 1						
Mode de fonctionnement Mode protection   Automatique   Réduit   Confort	700	U	Automatique			
Consigne confort	710	U	20.0°C			
Consigne réduit	712	U	16.0°C			
Consigne hors-gel	714	U	10.0°C			
Pente de la courbe	720	U	1.5			
Limite de chauffe été/hiver	730	U	18.0°C			
Circuit chauffage 2						
Paramètre uniquement apparent lorsque le circuit de chauffe 2 est disponible !						
Mode de fonctionnement Mode protection   Automatique   Réduit   Confort	1000	U	Automatique			
Consigne confort	1010	U	20.0°C			
Consigne réduit		U	16.0°C			
Consigne hors-gel		U	10.0°C			
Pente de la courbe		U	1.5			
Limite de chauffe été/hiver	1030	U	18.0°C			


Fonction	Prog.	Niveau de régla- ge <sup>1)</sup>	Valeur standard
Circuit chauffage 3			
Paramètre uniquement apparent lorsque le circuit de chauffe 3 e	st dispor	nible!	
Mode de fonctionnement Mode protection   Automatique   Réduit   Confort	1300	U	Automatique
Consigne confort	1310	U	20.0°C
Consigne réduit	1312	U	16.0°C
Consigne hors-gel	1314	U	10.0°C
Pente de la courbe	1320	U	1.5
Limite de chauffe été/hiver	1330	U	18.0°C
Eau chaude sanitaire	'	1	
Mode de fonctionnement Arrêt   Marche	1600	U	Marche
Consigne confort	1610	U	55°C
Libération 24 h/jour   Prog. horair. des circ.chauf.   Programme horaire 4/ECS	1620	U	Prog. horair. des circ.chauf.
Chaudière			
Consigne régime manuel	2214	U	60°C
Erreur			
Message de dérangement	6700	U	
Code de diagnostic logiciel	6705	U	
Coffret phase pos. dérang	6706	U	
Maintenance / régime spécial		1	
Fonction de ramonage Arrêt   Marche	7130	U	Arrêt
Régime manuel Arrêt   Marche	7140	U	Arrêt
Diagnostic générateur			
Heures fonct. 1e allure	8330	U	
Heures fonct. brûleur	8338	U	
Heures fonct. ECS	8339	U	
Rendemt journalier énerg sol	8526	U	
Rendemt global énerg sol	8527	U	
Heures fonctmt solaire	8530	U	
Heures fonct pompe solaire	8532	U	
Diagnostic consommateurs			
Température extérieure	8700	U	
T° extérieure min	8701	U	
T° extérieure max	8702	U	
Info		1	I
L'affichage des valeurs d'information dépend de l'état de service	!		
Message erreur			

Fonction	Prog. n°	Niveau de régla- ge <sup>1)</sup>	Valeur standard
Maintenance			
Consigne régime manuel			
Consigne arrêt régulateur			
Température de chaudière			
Etat circuit chauffage 1			
Etat circuit chauffage 2			
Etat circuit chauffage 3			
Etat ECS			
Etat chaudière			
Etat collecteur solaire			
Année			
Date			
Heure			
Téléphone SAV			
1) U = utilisateur final; M= mise en service S = Spécialiste			1

## 6.4 Heure et date

La régulation possède une horloge annuelle avec des possibilités de réglage pour l'heure, le jour/le mois et l'année. Pour que les programmes de chauffe fonctionnent conformément à la programmation effectuée auparavant, l'heure et la date doivent avoir auparavant été correctement réglées.

#### Heure et date

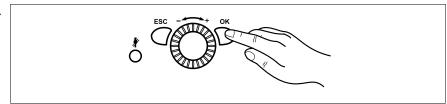

Appuyer sur la touche OK => L'affichage *Utilisateur final* => apparaît


- 2. Le point de menu appeler avec le bouton rotatif Heure et date
- 3. Appuyer sur la touche OK
- 4. Appeler avec le bouton rotatif Heures/minutes (prog. no. 1)
- 5. Appuyer sur la touche OK
- 6. Régler heures
- 7. Appuyer sur la touche OK
- 8. Régler minutes
- 9. Appuyer sur la touche OK
- 10. Appeler avec le bouton rotatif *Jour/mois* (prog. no. 2)
- 11. Appuyer sur la touche OK
- 12. Régler le mois
- 13. Appuyer sur la touche OK
- 14. Régler le jour
- 15. Appuyer sur la touche OK
- 16. Appeler avec le bouton rotatif *Jour* (prog. no. 3)
- 17. Appuyer sur la touche OK
- 18. Régler l'année
- 19. Appuyer sur la touche OK

20. Pour quitter la programmation, appuyer sur la touche de mode de service mode de chauffe

## 6.5 Unités

L'affichage peut être choisi entre les unités SI (°C, bar) et les unités us-américaines (°F, PSI).

#### Sélection des unités

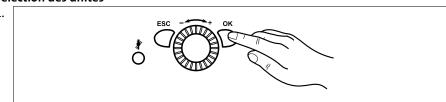

Actionner la touche OK => L'affichage *Utilisateur final* => apparaît


- 2. Sélectionner le point de menu Interface utilisateur sur le bouton rotatif
- 3. Actionner la touche OK
- 4. Appeler Unités sur le bouton rotatif (Prog.-no. 29)
- 5. Actionner la touche OK
- 6. Avec le bouton rotatif, sélectionner les unités souhaitées (°C, bar ou °F, PSI)
- 7. Actionner la touche OK
- 8. Pour quitter la programmation, il suffit d'appuyer sur la touche de mode de service

## 6.6 Programme horaire

## Régler les programmes horaire

Il est possible de régler jusqu'à 3 phases de chauffe par circuit de chauffe, lesquelles sont actives pendant les jours réglés sous la *présélection de programme horaire*. En phases de chauffe, la chauffe s'effectue à la valeur théorique confort réglée. En dehors des phases de chauffe, la chauffe se fait à la consigne réduite.

Avant de régler un programme horaire, les jours individuels (lu, ma, etc.) ou les groupes de jours (lu -di, lu - ve, sa -di) pendant lesquels le programme horaire doit être modifié doivent être sélectionnés.

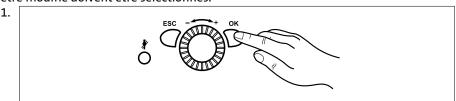

Appuyer sur la touche OK pour appeler le niveau Utilisateur final

- 2. Sur le bouton rotatif, appeler au choix *Programme horaire CC 1* à *Programme horaire 5*
- 3. Appuyer sur la touche OK
- 4. Sur le bouton rotatif, appeler *Présélection Lun* (prog. no. 500, 520, 540, 560, 600)
- 5. Appuyer sur la touche OK
- 6. Sur le bouton rotatif, sélectionner les groupes de jours (Lun–Dim, Lun–Vend ou Sam–Dim) ou les jours individuels (Lun, Mard, Merc, Jeud, Vend, Sam, Dim)



Remarque: Lorsqu'une heure doit être modifiée dans un groupe de jours, <u>toutes</u> les 3 phases de mise en/hors service peuvent être reprises automatiquement dans le groupe de jours.

Pour appeler des groupes de jours (Lun–Dim, Lun–Vend ou Sam–Dim), tourner le bouton rotatif sur <u>la gauche</u>, pour appeler des jours individuels (Lun, Mard, Merc, Jeud, Vend, Sam, Dim), tourner le bouton rotatif sur <u>la droite</u>.

- 7. Appuyer sur la touche OK
- 8. Sur le bouton rotatif, appeler 1ère phase EN (prog. no. 501, 521, 541, 561, 601)
- 9. Appuyer sur la touche OK
- 10. Sur le bouton rotatif, régler l'heure de mise en marche
- 11. Appuyer sur la touche OK
- 12. Sur le bouton rotatif, appeler *1ère phase Hors* (prog. no. 502, 522, 542, 562, 602)
- 13. Appuyer sur la touche OK
- 14. Sur le bouton rotatif, régler l'heure de mise hors marche
- 15. Procédez de la même manière pour les réglages des phases de chauffe 2 et 3
- 16. Pour régler d'autres jours, appeler à nouveau *Présélection Lun* et sélectionner le groupe de jours ou le jour correspondant



Remarque: Si vous souhaitez vérifier la programmation, veuillez procéder comme ci-dessus en interrogeant chaque jour individuellement.

- 17. Appuyer sur la touche OK
- 18. Pour régler d'autres heures, voir pas 8 à 15
- 19. Pour quitter la programmation, appuyer sur la touche de mode de service mode de chauffe



**Remarque:** Les temps de mise en et hors marche peuvent être réglés à des cadences de 10 minutes. Les programmes de temps sont uniquement actifs en mode de service "Automatique".

Les horaires pour l'eau potable sont réglés dans le programme horaire 4 / ECS.

Pour un meilleur confort, le réchauffement de l'eau chaude sanitaire devrait commencer environ 1 heure avant le démarrage du chauffage!

## Copier des programme horaire

Le programme de commutation de temps d'un jour peut être copié et affecté à un ou plusieurs jours.

- 1. Exécuter les pas 1-16 du point précédent Régler les programmes horaire
- 2. Sur le bouton rotatif, appeler Copier?
- 3. Appuyer sur la touche OK
- 4. Sur le bouton rotatif, appeler le jour sur lequel le programme de temps doit être copié
- 5. Appuyer sur la touche OK
- Pour copier le programme de temps sur d'autres jours, appuyer à nouveau sur OK et répéter les pas 4 et 5
- 7. Pour quitter la programmation, appuyer sur la touche de mode de service mode de chauffe




**Remarque:** Le copiage des programmes de temps est uniquement possible si, dans la présélection, <u>aucun groupe de jours</u> n'a été sélectionné.

## 6.7 Programmes vacances

Les programmes vacances permettent de régler les circuits de chauffe pendant une période de vacances définie sur un niveau de service sélectionnable (valeur théorique de protection contre le gel ou valeur théorique réduite).

Avec le programme vacances, il est possible de régler les circuits de chauffe pour respectivement jusqu'à 8 périodes de vacances sur un niveau de fonctionnement sélectionnable.

## **Programmes vacances**

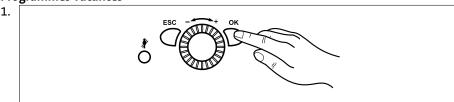

Actionner la touche OK

- => L'affichage *Utilisateur final* => apparaît
- 2. Appeler avec le bouton rotatif Vacances circuit CC 1 à Vacances circuit CC 3
- 3. Actionner la touche OK
- 4. Avec Présélection, sélectionner la période 1 à 8 souhaitée
- 5. Actionner la touche OK
- 6. Appeler avec le bouton rotatif Début (prog. no. 642, 652, 662)
- 7. Actionner la touche OK
- 8. Régler le mois
- 9. Actionner la touche OK
- 10. Régler le jour
- 11. Actionner la touche OK
- 12. Appeler avec le bouton rotatif Fin (prog. no. 643, 653, 663)
- 13. Actionner la touche OK
- 14. Régler le mois
- 15. Actionner la touche OK
- 16. Régler le jour
- 17. Actionner la touche OK
- 18. Appeler avec le bouton rotatif Niveau de température (prog. no. 648, 658, 668)
- 19. Actionner la touche OK
- 20. Appeler avec le bouton rotatif Niveau de régime (*Protection hors-gel* ou *Réduit*)
- 21. Pour quitter la programmation, il suffit d'appuyer sur la touche de mode de service



**Remarque:** Les programmes vacances sont uniquement actifs en mode "Automatique".

## 6.8 Valeurs théoriques de température ambiante

Les valeurs théoriques de température ambiante pour la théorique nominale valeur théorique confort, la théorique nominale valeur théorique réduite (diminution de la température ambiante pendant les périodes d'utilisation annexes comme p. ex. la nuit ou en cas d'absence) et pour la valeur théorique de protection conte le gel (pour exclure une baisse trop importante de la température ambiante) peuvent être réglées indépendamment pour jusqu'à circuits de chauffe.

Régler Valeurs théoriques de température ambiante

1. ESC OK

Actionner la touche OK

- => L'affichage Utilisateur final => apparaît
- 2. Appeler avec le bouton rotatif Circuit chauffage 1à Circuit chauffage 3
- 3. Actionner la touche OK
- 4. Appeler avec le bouton rotatif Consigne confort (prog. no. 710, 1010, 1310)
- 5. Actionner la touche OK
- 6. Régler valeur théorique confort.
- 7. Actionner la touche OK
- 8. Appeler avec le bouton rotatif *Consigne réduit* (prog. no. 712, 1012, 1312)
- 9. Actionner la touche OK
- 10. Régler la valeur théorique réduite.
- 11. Actionner la touche OK
- 12. Appeler avec le bouton rotatif Consigne hors-gel (prog. no. 714, 1014, 1314)
- 13. Actionner la touche OK
- 14. Régler la valeur théorique de protection contre le gel.
- 15. Actionner la touche OK
- 16. Pour quitter la programmation, il suffit d'appuyer sur la touche de mode de service

## 6.9 Adaptation du comportement de chauffe de l'installation de chauffe


Le réglage automatique qui dépend de la température extérieure de la température départ s'effectue conformément à la pente de la courbe caractéristique de chauffe de l'appareil. Ce réglage est préréglé lors de la mise en service par le chauffagiste (réglage de base: 1,5).

- Ce qui suit est valable : Ce qui suit est valable: Plus la température extérieure est froide, plus la température départ est élevée.



Remarque: La température départ nécessaire pour atteindre une température ambiante définie dépend à son tour de l'installation de chauffe du calorifugeage du bâtiment

Si vous constatez que la chaleur produite ne correspond pas à vos exigences, modifiez la courbe caractéristique de chauffe. L'adaptation exacte du comportement de chauffe de votre installation peut être obtenue en augmentant ou en abaissant progressivement la courbe caractéristique de chauffe (Fig. 5).

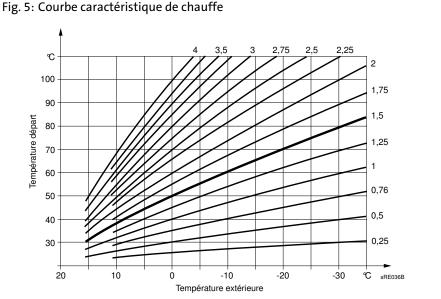

**Exemple:** La pente de la courbe caractéristique de chauffe est réglée sur "1,5". Température extérieure 0°C:

- L'appareil à une température départ d'env. 50°C pour produire la température ambiante réglée de 20°C
- Cette température vous paraît cependant trop froide. Réglez la courbe caractéristique de chauffe sur "2". L'appareil à une température départ d'env. 60°C pour produire la température ambiante réglée de 20°C.


# 6.10 Régler la courbe caractéristique



Conseil: Procédez progressivement pour régler la courbe caractéristique jusqu'à ce que vous ayez obtenu un résultat optimal pour votre confort.

**Les installations de chauffe sont inertes!** C'est pourquoi vous devez toujours attendre quelques jours avant de continuer de régler la courbe caractéristique.

#### Réglage de la courbe caractéristique de chauffe

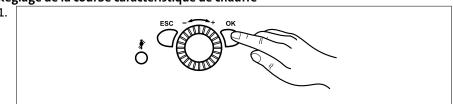

Actionner la touche OK

- => Il paraît l'affichage Utilisateur final
- 2. Appeler avec le bouton rotatif Circuit chauffage 1à Circuit chauffage 3
- 3. Actionner la touche OK
- 4. Appeler avec le bouton rotatif *Pente de la courbe* (prog. no. 720, 1020, 1320)
- 5. Actionner la touche OK
- 6. Régler la pente de la courbe caractéristique de chauffe.
- 7. Actionner la touche OK
- 8. Pour quitter la programmation, il suffit d'appuyer sur la touche de mode de service


## 6.11 Limite de chauffe été/hiver

Dans le cas de la température réglée pour la limite de chauffe été/hiver, le chauffage est commuté sur mode d'été ou mode d'hiver.

En modifiant la température, les phases de chauffe annuelles sont raccourcies ou rallongées.

- Une *augmentation* de la température entraîne une commutation plus précoce sur le mode d'hiver et une commutation plus tardive sur le mode d'été.
- Un *abaissement* de la température provoque une commutation plus tardive sur le mode d'hiver et la commutation sur le mode d'été se fait plus tôt.

#### Limite chauffe été/hiver

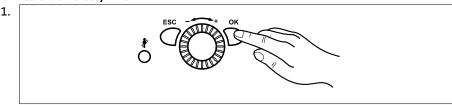

Actionner la touche OK

- => Il paraît l'affichage Utilisateur final
- 2. Appeler avec le bouton rotatif Circuit chauffage 1 à Circuit chauffage 3
- 3. Actionner la touche OK
- Appeler avec le bouton rotatif Limite chauffe été/hiver (prog. no. 730, 1030, 1330)
- 5. Actionner la touche OK
- 6. Régler la température.
- 7. Actionner la touche OK
- 8. Pour quitter la programmation, il suffit d'appuyer sur la touche de mode de service

## 6.12 Régime-ECS


Le mode de service eau potable sert à sélectionner le type de préparation d'eau potable :

Arrêt: L'eau potable est constamment maintenue à la valeur théorique de protection contre le gel de l'eau potable (5 °C).

Marche: La charge d'eau potable se fait automatiquement à la température d'eau potable choisie (valeur théorique nominale, progr. n° 1610) ou à une température d'eau potable réduite de 40°C à l'aide de la libération d'eau potable réglée (prog. n° 1620).

Eco: Le mode de service ECO existe uniquement pour les chauffe-eau continus.

Régler Régime-ECS

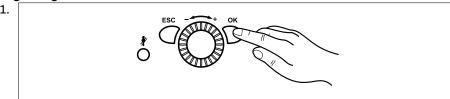

Actionner la touche OK => Il paraît l'affichage *Utilisateur final* 


- 2. Le point de menu appeler avec le bouton rotatif ECS
- 3. Actionner la touche OK
- 4. Appeler avec le bouton rotatif *Mode de fonctionnement* (prog. no. 1600)
- 5. Actionner la touche OK
- 6. Appeler le réglage souhaité sur le bouton rotatif
- 7. Actionner la touche OK
- 8. Pour quitter la programmation, il suffit d'appuyer sur la touche de mode de service

## 6.13 Température eau potable

Avec la valeur théorique nominale d'eau potable, vous réglez à quelle température votre eau potable doit être préchauffée pour une utilisation normale (p. ex. 55°C).

## Température eau potable (ECS)

1.

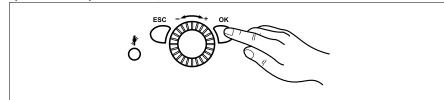

Actionner la touche OK

- => Il paraît l'affichage Utilisateur final
- 2. Le point de menu appeler avec le bouton rotatif ECS
- 3. Actionner la touche OK
- 4. Appeler avec le bouton rotatif Consigne confort (prog. no. 1610)
- 5. Actionner la touche OK
- 6. Régler la température.
- 7. Actionner la touche OK
- 8. Pour quitter la programmation, il suffit d'appuyer sur la touche de mode de service



## Remarque: Charge accélérée-ECS

Charge ECS accélérée auto.: Si des douches sont p. ex. prises en dehors du réchauffement de l'eau potable et si de l'eau chaude est nécessaire, la chauffe se fait <u>une</u> <u>fois</u> à nouveau sur la valeur théorique nominale de l'eau potable.

Charge manuelle ECS: Si la touche de mode de service est enfoncée pendant min. 3 s, le push eau potable est déclenché <u>une fois</u>.



Attention! Un push eau potable ne peut pas être interrompu!

#### 6.14 Libération ECS

En cas de mode de service eau chaude sanitaire en service peut déterminer avec le paramètre de libération quand au fil d'une journée la charge d'eau chaude sanitaire doit avoir lieu. La libération d'eau chaude sanitaire peut se faire de trois manières différentes.

24h/jour: Lors de ce réglage, la valeur théorique de l'eau chaude sanitaire se trouve toujours sur la température d'eau chaude sanitaire réglée (valeur théorique nominale, prog. n° 1610)

Prog. horaires circ.chauf: Lors de ce réglage, le traitement de l'eau chaude sanitaire se fait parallèlement aux programmes de temps réglés (voir point 7.2) Si au moins un circuit de chauffe se trouve sur la valeur théorique confort réglée (prog. n° 710, 1010, 1310), l'eau chaude sanitaire est aussi libérée. Si tous les circuits de chauffe se trouvent sur la valeur théorique réduite réglée ou en mode de protection, l'eau chaude sanitaire sera aussi réglée sur une valeur réduite de 40°C.

Programme horaire 4 / ECS: Lors de ce réglage, un propre programme de commutation de temps est disponible. Un programme de commutation de temps avec au maximum trois phases de mise en service peut être réglé pour chaque jour de la semaine. À l'intérieur du temps de libération, la température de l'eau chaude sanitaire réglée (valeur théorique nominale, prog. n° 1610) est valable et, à l'extérieur du temps de libération, l'eau chaude sanitaire est réglée sur une valeur réduite de 40°C.

## **Régler Libération ECS**

ESC OK


Actionner la touche OK

- => L'affichage Utilisateur final => apparaît
- 2. Le point de menu appeler avec le bouton rotatif ECS
- 3. Actionner la touche OK
- 4. Appeler avec le bouton rotatif *Libération ECS* (prog. no. 1620)
- 5. Actionner la touche OK
- 6. Appeler le réglage souhaité sur le bouton rotatif
- 7. Actionner la touche OK
- 8. Pour quitter la programmation, il suffit d'appuyer sur la touche de mode de service

## 6.15 Diagnostic producteur

Choix de différents paramètres à des fins de diagnostic.

## Appeler Diagnostic Générateur

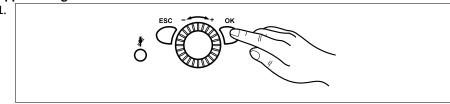


Appuyer sur la touche OK

- => L'affichage Utilisateur final => apparaît
- 2. Le point de menu appeler avec le bouton rotatif Diagnostic Générateur
- 3. Appuyer sur la touche OK
- 4. Appeler avec le bouton rotatif Différents rendements ou heures de service (prog. no. 8330, -8532, )
- 5. Appuyer sur la touche OK
- 6. Pour quitter la programmation, il suffit d'appuyer sur la touche de mode de service

### 6.16 Diagnostic consommateur

Choix de différents paramètres à des fins de diagnostic.

### Appeler Diagnostic consommateur

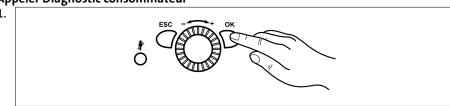

Actionner la touche OK => Il paraît l'affichage *Utilisateur final* 

- 2. Le point de menu appeler avec le bouton rotatif *Diagnostic consommateur*
- 3. Actionner la touche OK
- 4. Appeler avec le bouton rotatif valeurs de température (prog. no. 8700-8702)
- 5. Actionner la touche OK
- 6. Pour quitter la programmation, il suffit d'appuyer sur la touche de mode de service

# Programmation

#### 6.17 Valeurs d'information

38

Différentes valeurs d'information s'affichent qui sont en rapport avec l'état de fonctionnement.

Sinon, voir les autres informations dans les statuts (ci-dessous).

Les messages suivants sont possibles concernant la chaudière

Affichage	Dépendant de
	Fonctionnement normal
Dérangement	
Réponse thermostat	
Intervention man. active	Intervention man. active
Fct ramonage charge pleine	Fct ramonage active
Verrouillé	p. ex. Entrée H1
Hors-gel de l'installation	

Les messages suivants sont possibles concernant le solaire

Affichage	Dépendant de
	Inexistant
Intervention man. active	Intervention man. active
Dérangement	
Prot. antigel coll. Active	Refroidiss. adiabat. actif
Refroidiss. adiabat. actif	Refroidiss. adiabat. par coll. actif
Temp. max. ballon atteinte	Ballon chargé jusqu'à la température li- mite
Protect. surchauffe active	Protection de surchauffe capteur et pompe éteintes
Charge ECS	
Ensoleillement insuff.	

Les messages suivants sont possibles concernant l'eau chaude sanitaire

Affichage	Dépendant de
	Inexistant
Intervention man. active	Intervention man. active
Push, fonction antilégionellose	
Charge accélérée antilégion	
Charge, consigne antilég.	Fonction antilégionellose active
Charge, consigne Confort	
Charge, consigne réduite	
Chargé, T° max. ballon	
Chargé, T° max. de charge	
Chargé, t° antilégionnelles	
Chargé, t° de confort	
Charge, t° réduite	

# Programmation

Les messages suivants sont possibles concernant le **circuit de chauffe**:

Affichage	Dépendant de
	Circuit de chauffe inexistant
Intervention man. active	Intervention man. active
Séchage contrôlé actif	Séchage contrôlé actif
Opt. démarr.+ réchauff. acc.	
Optimisation d'enclenchement	
Chauffe rapide	
Régime chauffage Confort	Programme de commutation, type de fonctionnement, touche de présence
Optimisation de d'arrêt	
Régime chauffage réduit	Programme de commutation, programme vacances, type de fonctionnement, touche de présence, H1
Protect. antigel ambiance	Programme vacances, type de fonctionnement, H1
Mode d'été	
Eco jour actif	
Abaissement réduit	Programme de commutation, programme vacances, type de fonctionnement, touche de présence, H1
Abaissement prot. antigel	Programme vacances, type de fonctionnement, H1
Limit. t° ambiante	

# Dérangements - Causes et remèdes

# 7. Dérangements - Causes et remèdes

### 7.1 Tableau des dérangements

Dérangement	Cause	Solution
La chaudière gaz à condensation ne démarre pas.	Pas de tension sur l'appareil.	- Contrôler le commutateur de service sur l'appareil, l'interrupteur principal et le fu- sible .
	Arrivée de gaz insuffisante.	<ul> <li>Contrôler et, le cas échéant, continuer d'ouvrir le robinet d'arrêt principal ainsi que le dispositif d'arrêt des gaz sur l'ap- pareil de condensation à gaz.</li> </ul>
	Aucune demande de chaleur par l'installation d'eau chaude et d'eau potable.	- Bouton de sélection des modes de service sur AUTO ?
	Jour/heure mal réglés.	- Corriger le jour/l'heure sur l'unité de commande.
	Température extérieure commutation été/hiver atteinte.	<ul> <li>Modifier la température extérieure com- mutation été/hiver, modifier la courbe caractéristique de chauffe ou commuter sur un mode continu.</li> </ul>
La température ambiante n'est pas correcte	Valeurs théoriques mal réglées.	- Contrôler les valeurs théoriques.
	Les réglages ont été écrasés par l'appareil ambiant en mode automatique.	- Corriger les réglages.
	Le programme de chauffe n'est pas correct.	<ul> <li>Contrôler et corriger au besoin le jour,</li> <li>l'heure et la date.</li> <li>Modifier le programme de chauffe .</li> </ul>
L'eau potable ne chauffe pas	Valeur théorique nominale d'eau potable réglée trop bas.	- Contrôler et, le cas échéant, augmenter la valeur théorique nominale de l'eau pota- ble.
	Mode eau potable non activé.	- Activer le mode eau potable.
Décommutation en cas de dérangement voir le tableau des codes de dérangements		<ul> <li>Déverrouillage</li> <li>En cas d'arrêts successifs, en avertir le chauffagiste</li> </ul>

# Dérangements - Causes et remèdes

# 7.2 Tab. des codes de dérangement

Voici ci-après un extrait du tableau des codes de dérangement. Si d'autres codes de dérangement sont affichés, veuillez informer le chauffagiste.

Code de dé- range- ment	Description des dérangements	Explications/causes
10	Court-circuit/interruption de la sonde de tem- pérature extérieure	<ul> <li>Contrôler le câble allant à la sonde de température extérieure</li> <li>avertir le chauffagiste</li> </ul>
50	Court-circuit/interruption de la sonde d'eau potable	<ul> <li>Contrôler le câble allant à la sonde d'eau potable</li> <li>avertir le chauffagiste</li> </ul>
110	L'appareil est surchauffé, le limiteur de température de sécurité s'est mis hors service.	- Laisser l'appareil refroidir et le redémarrer avec la touche Réarmement चीं - - Si l'erreur se produit à nouveau, avertir le chauffagiste
111	Pompe défectueuse ou valves à thermostat fer- mées, le contrôleur de température s'est dé- clenché	<ul> <li>Ouvrir les valves à thermostat</li> <li>Si l'erreur se produit à nouveau, avertir le chauffagiste</li> </ul>
119	Le commutateur de pression d'eau s'est déclen- ché.	- Contrôler la pression d'eau; compléter le niveau d'eau en cas de pression d'eau trop basse
133	Centrale de commande et de régulation ver- rouillée Causes possibles: manque de gaz, pas d'alluma- ge	<ul> <li>Redémarrer la chaudière avec la touche Réarmement ûr</li> <li>Contrôler l'alimentation en gaz</li> <li>Si l'erreur se produit à nouveau, avertir le chauffagiste</li> </ul>

## Nettoyage et maintenance

### 8. Nettoyage et maintenance

#### 8.1 Nettoyage

Si cela est nécessaire, nettoyez l'extérieur de votre chaudières à condensation à gaz. N'utilisez pour cela qu'un produit de nettoyage doux qui n'attaque pas le revêtement des surfaces. Le nettoyage des surfaces de chauffe et du brûleur à l'intérieur de l'installation doit être confié à un chauffagiste.



**Risque d'incendie!** Le nettoyage de la chaudière ne doit pas se faire avec des produits de nettoyage facilement inflammables!

#### 8.2 Entretien



#### Danger! Danger de mort en raison d'un entretien inapproprié!

Les travaux d'entretien doivent uniquement être effectués par un chauffagiste agréé. Ne tentez pas d'effectuer vous-même des travaux d'entretien. Vous vous exposeriez vous-même et des tiers à des risques.

#### Contrat d'entretien

L'inspection de la chaudière gaz à condensation est prescrite une fois par an. Si la nécessité d'effectuer des travaux d'entretien devait être constatée dans le cadre d'une inspection, ceux-ci doivent être effectués conformément aux besoins. Nous préconisons :

- de contrôler l'installation de chauffage au moins une fois an et de la faire éventuellement entretenir
- de conclure à cette fin un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisées. Une longue durée de vie de la chaudière à condensation à gaz ainsi qu'un fonctionnement fiable de l'installation de chauffage sont ainsi garantis.



**Conseil:** Vous trouverez dans le kit Info de votre chaudière un carnet d'entretien. Veuillez faire remplir et signer ce carnet par votre chauffagiste. Faites remédier immédiatement aux vices et défauts constatés.

## Mise hors service

### 9. Mise hors service

#### 9.1 Mise hors service

- 1. Fermer l'alimentation en gaz sur le robinet d'arrêt de gaz principaSGB El
- 2. Mettre hors service la chaudière gaz à condensation sur l'interrupteur de service se trouvant sur le panneau de commande
- 3. Ecoulement de l'eau de chauffe
- 4. Couper la chaudière gaz à condensation du circuit de chauffe

## Conseils d'économie d'énergie

## 10. Conseils d'économie d'énergie

Les producteurs de chaleur se distinguent par une consommation économique et, lors d'un entretien régulier, par un fonctionnement optimal et économiseur d'énergie.

Vous pouvez également influencer la consommation d'énergie. Voici donc ici quelques conseils utiles qui vous permettront de réaliser encore davantage d'économie.

#### 10.1 Chauffer correctement

#### 10.1.1 Température ambiante

- Ne réglez pas la température ambiante à une valeur plus élevée que nécessaire!
   Chaque degré de chaleur supplémentaire augmente la consommation d'énergie de 6 %.
- Adaptez les températures ambiantes à l'utilité respective. Des valves à thermostat sur les radiateurs vous permettent de régler individuellement les différents radiateurs des pièces.

Recommandation pour les températures ambiantes:

- Salle de bains 22°C 24°C
- Salles de séjour 20°C
- Chambres à coucher 16°C 18°C
- Cuisine 18°C 20°C
- Couloirs / pièces annexes 16°C 18°C
- Pendant la nuit et en cas d'absence, diminuez la température ambiante d'env.
   4°C à 5°C
- <u>D'autre part</u>: La cuisine chauffe presque d'elle-même lorsque vous cuisinez. Exploitez la chaleur résiduelle de votre gazinière et de votre lave-vaisselle pour économiser de l'énergie.
- Evitez de modifier en permanence le réglage des thermostats!
   Déterminez une fois le réglage à effectuer sur les thermostats pour obtenir la température ambiante souhaitée. Le thermostat règle alors automatiquement l'apport de chaleur.
- Chauffez toutes les pièces de votre logement! Si vous laissez une pièce non chauffée parce que vous ne l'utilisez pas souvent, celle-ci prélève cependant de la chaleur des autres pièces par les murs, les plafonds et les portes. Les radiateurs des autres pièces ne sont pas conçus pour cette sollicitation et ne travaillent pas économiquement.
- Veillez à ce que les radiateurs ne soient pas dissimulés par des rideaux, des meubles ou autres. Le transfert de chaleur dans la pièce serait ainsi amoindri.

#### 10.1.2 Régulation de chauffage en fonction des intempéries

Votre installation peut être réglée en fonction des intempéries grâce à la chaudière combinée à une sonde de température extérieure. La chaudière produit alors uniquement la quantité de chaleur qui est nécessaire pour atteindre les températures ambiantes souhaitées.

Les programmes de temps de la régulation permettent une chauffe précise dans le temps. Pendant votre absence et pendant la nuit, l'installation est exploitée en mode d'abaissement conformément à vos spécifications. La conversion contrôlée par la température extérieure entre le mode d'hiver et le mode d'été permet de régler automatiquement le mode de chauffe lorsque les températures extérieures sont chaudes.

#### 10.1.3 Aération

Une aération régulière des pièces chauffées est importante pour assurer un climat ambiant agréable et pour éviter la formation de moisissures sur les murs. Il est

# Conseils d'économie d'énergie

aussi important d'aérer correctement pour ne pas gaspiller de l'énergie inutilement et donc de l'argent.

- Ouvrez entièrement vos fenêtres mais pas pendant plus de 10 mn. Vous obtenez ainsi un renouvellement suffisant de l'air sans refroidir la pièce.
  - Aération par à-coups: plusieurs fois par jour, ouvrir la fenêtre pendant 4 10 mn
  - Aération transversale: plusieurs fois par jour, ouvrir les fenêtres et les portes de toutes les pièces pendant 2 — 4 mn

Il n'est pas conseillé de tenir les fenêtres entrouvertes pendant une période de temps prolongée.

#### 10.1.4 Entretien

- Confiez l'entretien de votre chaudière **avant** la période de chauffe! Votre installation sera dans un état optimal pour la période de chauffe si vous nettoyez l'appareil et si vous l'entretenez en automne.

## Index

A	N
Adaptation de l'installation 32	Nettoyage 42
Automatisme de commutation été/hiver 11	P
Automatisme de limite de chauffe diurne 11	
С	Première mise en service 15 Pression d'eau 15
Cas d'odeur de gaz 6	
Charge accélérée-ECS 35	Programme horaire 28
Choisir les unités 27	Programmes de temps 17, 44
Conseil d'économie d'énergie 44	Programmes vacances 30
-Entretien 45	R
Consigne hors-gel 10, 11	Régime manuel 14
D	Régime-ECS 34
Date 25	Réglage de la courbe caractéristique de chauffe 33
Diagnostic	Rétablir les réglages d'usine 14
-Consommateur 37	S
-Générateur 36	Service de secours 14
E	Symboles utilisés 5
Eau	T
-De l'eau de chauffe 16	Température ambiante 17
-Le niveau d'eau du chauffage 15	-Consigne confort 30
ECO 10	-Consigne réduit 30
Entretien 45	-Valeur théorique confort 12
-Carnet d'entretien 42	-Valeur théorique réduite 12
-Contrat de maintenance 42	Température eau potable 35
-Travaux d'entretien 42	Température ECS 17
F	Travaux de construction 15
Fonction anti-légionnelles 11	V
H	Valeur théorique confort 12
	Valeur théorique réduite 12
Heure 25	Valve de sécurité 7
I	Z
Info 10	Zone d'aération et de ventilation 7
Informations 12	
L	
Libération ECS 35	
Limite chauffe été/hiver 33	
L'interrupteur d'arrêt d'urgence du chauffage 16	
L'opération de programmation 19	
M	
Message de dérangement 10, 13	
Message d'entretien 10, 13	
Méthode de programmation 18	
Mode automatique 11	
Mode continu 11	
Mode de chauffe 10	
Mode eau chaude sanitaire 11	
Mode gel 6	
Mode protection 11	
Modification de paramètres 19	



